



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт автоматического управления фильтрацией (2 насоса) и нагревом воды плавательного бассейна «PoolStyle PCU-2P»



Содержание

Технические характеристики	3
Назначение устройства	3
Устройство и назначение элементов управления	3
Подключение устройства к сети	4
Подключение температурного датчика	4
Вход в меню настроек	4
Установка времени	5
Настройка циклов работы насоса фильтровальной установки	5
Установка времени смены насосов	6
Калибровка защиты насоса фильтровальной установки	6
Установка температуры	7
Сервисный режим	8
Сухой контакт	9
Отключение сети	9
Комплект поставки	9
Гарантия	10

Технические характеристики

Габариты в настенном исполнении без учета гермовводов:	200x150x75
- Вес:	1Кг
- диапазон рабочего напряжения	185В – 240В (Номинальное 220В)
- Максимальная присоединяемая мощность насоса фильтрации	2,2 кВт
- Максимальная присоединяемая мощность системы подогрева	0,8 кВт
- Диапазон рабочих температур	0...+45 С
- Размер видимой части дисплея	76x26мм
- Размеры символов	2.95 x 4.75
- Стандарт защиты	IP54
• Подача звукового сигнала в аварийной ситуации	
• Энергонезависимая память с настройками пульта управления	
• Часы реального времени с собственным источником питания	
• Напряжение питания – 220В (монофазная электрическая сеть + заземление)	

ИЗГОТОВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ТУ 27.33.13-001-0193246678-2016

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТС RU С-RU.АЛ16.В.10296

Назначение устройства.

Пульт управления «PoolStyle PCU-2P» предназначен для:

- Запуска и остановки насоса фильтровальной установки в заданные пользователем временные интервалы.
- Попеременное включение и выключение насосов через заданный временной интервал.
- Автоматического отключения насоса при отсутствии потока (защита от «Сухого хода»).
- Автоматического отключения насоса в случае превышения тока нагрузки.
- Управления подогревом воды плавательного бассейна. Имеется возможность подключения элементов управления, как теплообменника, так и электронагревателя.
- Автоматического отключения устройств нагрева при остановке насоса фильтровальной установки.
- Управления клапаном автоматической промывки фильтра посредством включения сухого контакта в заданный временной интервал два раза в неделю.

Наличие сервисного режима с индикацией времени работы насоса фильтровальной установки для проведения обслуживания (прокачка насоса, промывка фильтра, подключение водного пылесоса).

Устройство и назначение элементов управления

Пульт управления представляет собой пластиковый корпус размером 200мм*150 * 75мм.
Для обеспечения герметизации проводов – используются гермовводы.

На лицевой части «PoolStyle PCU-2P» расположены:


Четырехстрочный жидкокристаллический дисплей для отображения информации
Энкодер для обеспечения навигации по меню и для изменения параметров

Сетевой выключатель расположен на боковой панели устройства.

Подключение устройства к сети

Установка автоматического устройства (УЗО) от утечки тока не более 30 мА - обязательна!

Подключение электрических проводов к пульту управления «PoolStyle PCU-2P» показано на рисунке ниже:

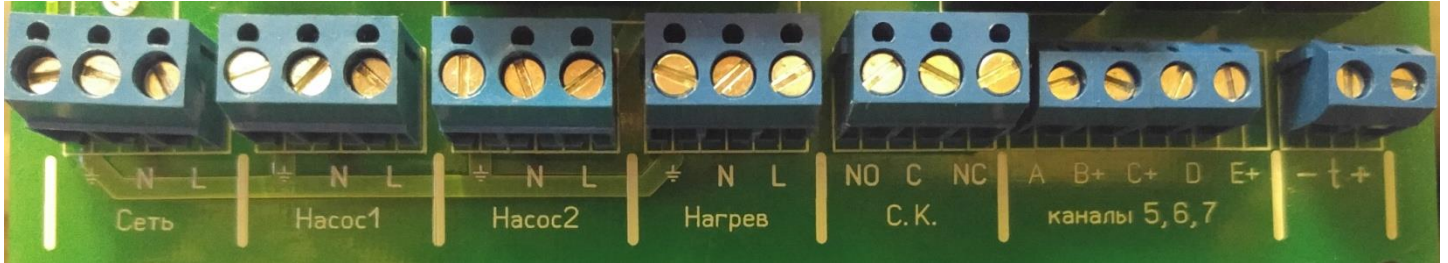

К клемме **СЕТЬ** подключается три кабеля питания. Запрещается менять местами «Фазовый» и «Нулевой» провода. Подключать нужно в точности в соответствии с рисунком.

К клемме **НАСОС1** подключается первый насос фильтровальной установки.

К клемме **НАСОС2** подключается второй насос фильтровальной установки.

К клемме **НАГРЕВ** подключается циркуляционный насос и электромагнитный клапан нормально закрытого типа. Возможно подключение контура датчиков **электрического нагревателя**. Включение нагрузки на клемме **НАГРЕВ** будет происходить только при работающем насосе фильтрации и в соответствии со значениями температурного датчика.


Подключение температурного датчика

В правом нижнем углу печатной платы имеются клеммы подключения температурного датчика. Желтый провод подключается к клемме «+».

Вход в меню настроек

Вход в меню настройки осуществляется путем выключения и последующего включения питания «PoolStyle PCU-2P» с помощью сетевого выключателя на боковой панели устройства.

На экране:

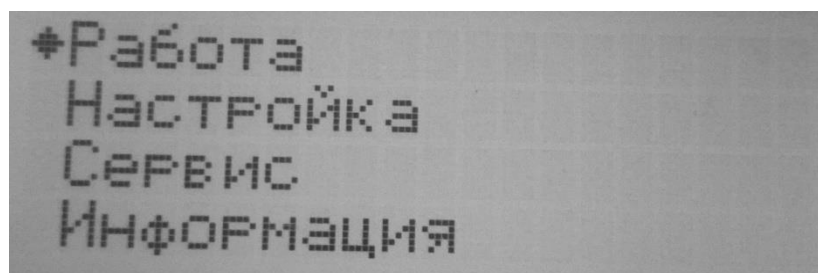


Затем при помощи энкодера необходимо выбрать нужный пункт меню.

Установка времени

Изначально с завода пульт управления «PoolStyle PCU-2P» уже идет с установленным значением времени. Если требуется корректировка, то ее можно сделать в меню настроек:

Настройка -> Установка времени

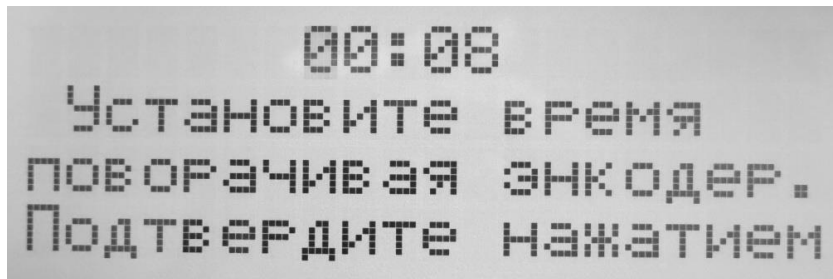


Настройка циклов работы насоса фильтровальной установки

Для настройки интервалов работы (циклов) необходимо войти в меню :

Настройка -> Фильтрация и выбрать один из пунктов.

В данном меню можно настроить до 5 интервалов работы насоса фильтровальной установки.


Интервал с нулевыми значениями типа 00:00 является неактивным. Пример: интервалы (СТАРТ 00:00 СТОП 05:00), либо (СТАРТ 12:00 СТОП 00:00) - являются неактивными. Правильный вариант - (СТАРТ 00:01 СТОП 05:00), либо (СТАРТ 12:00 СТОП 00:01).

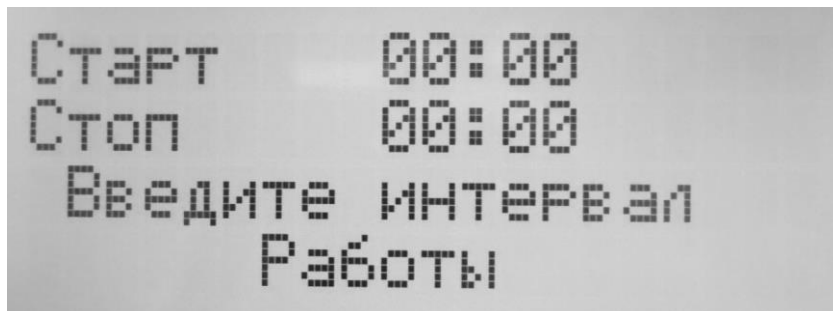


Установка времени смены насосов

Для настройки времени смены насосов необходимо войти в меню :

Настройка -> Фильтрация -> Смена насосов

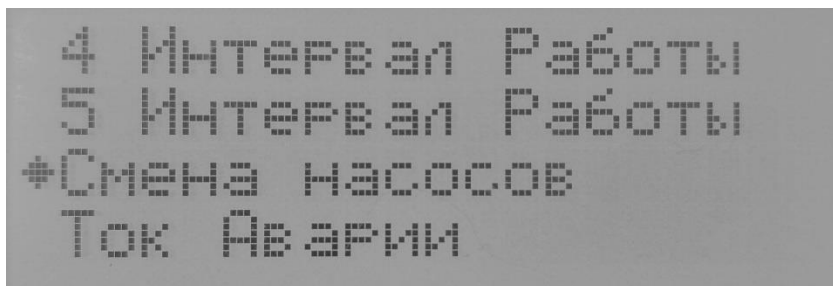

Поворачивая энкодер, установите время смены в **ЧАСАХ** и подтвердите нажатием.

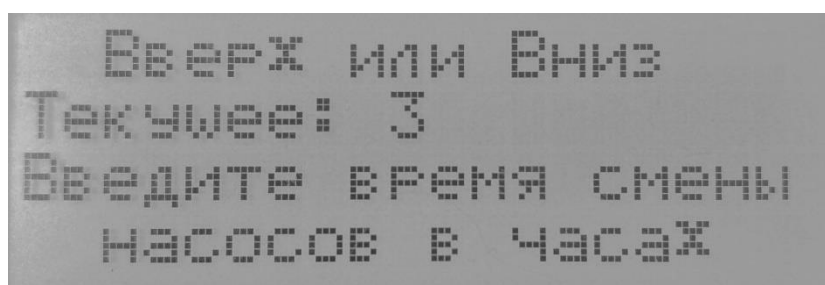


Если установить время смены насосов **больше** установленного интервала работы, смены насосов не произойдет.

Калибровка защиты насоса фильтровальной установки


Для установки или отключения проверки насоса на аварию необходимо войти в меню:

Настройки -> Фильтрация -> Ток аварии

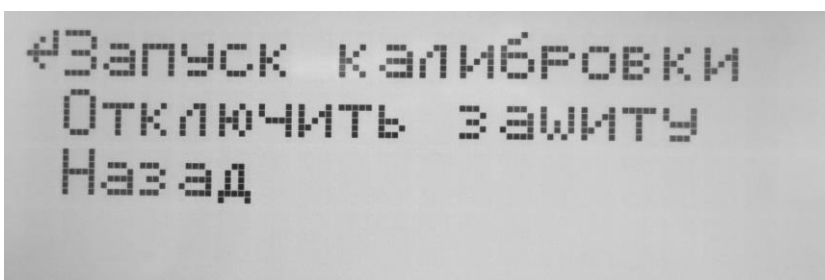

В данном пункте меню можно запустить автоматическую калибровку для защиты насоса по току, либо отключить эту функцию.


Перед запуском калибровки необходимо убедиться, что насос фильтровальной установки полностью заполнен водой. Запускаем калибровку, выбирая соответствующий пункт меню.

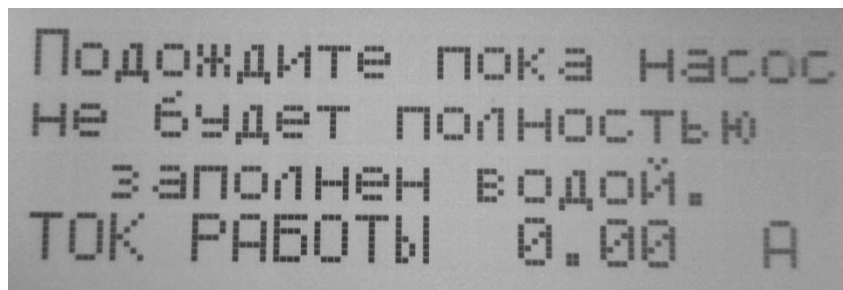

После нажатия на кнопку энкодера будет запущен процесс калибровки. На насос фильтровальной установки будет подано напряжение. В процессе работы насоса значение тока будет стабилизироваться. Для окончания калибровки необходимо нажать на энкодер.

После завершения, значение силы тока будет записано в память устройства.

После автоматической установки силы тока работы насоса, пульт управления «PoolStyle PCU-2P» самостоятельно вводит поправку на записанное значение силы тока и, в случае перегрузки или сухого хода, будет выдавать ошибку и подавать звуковые сигналы.

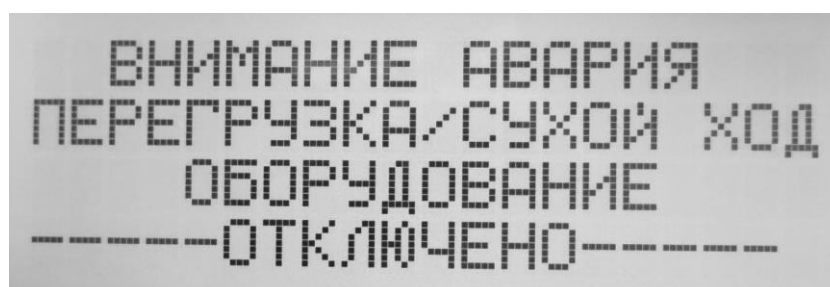


Чтобы выйти в нормальный режим работы необходимо выключить панель управления, устранить причину аварии, включить панель и выбрать пункт меню : «Работа», либо подождать 60 секунд до автоматического запуска.

Установка температуры


Для установки температуры необходимо войти в меню:

Настройки -> Температура и при помощи энкодера выставить требуемое значение. Подтвердить нажатием.

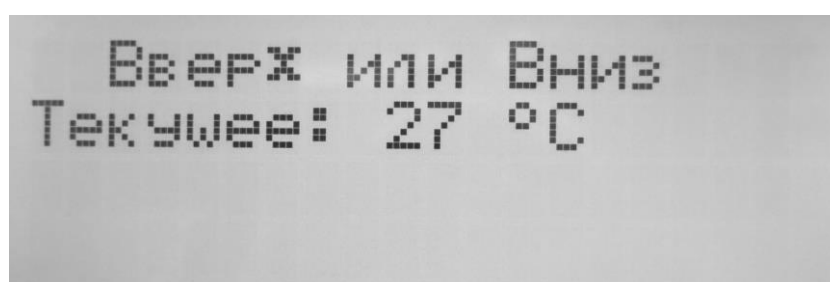


Сервисный режим

Пульт управления «PoolStyle PCU-2P» имеет сервисный режим с индикацией времени работы насосов фильтровальной установки для проведения обслуживания (прокачка насоса, промывка фильтра, подключение водного пылесоса). В данном режиме отключен подогрев воды и проверка насосов на аварию. Включение происходит посредством выбора соответствующего пункта из главного меню:

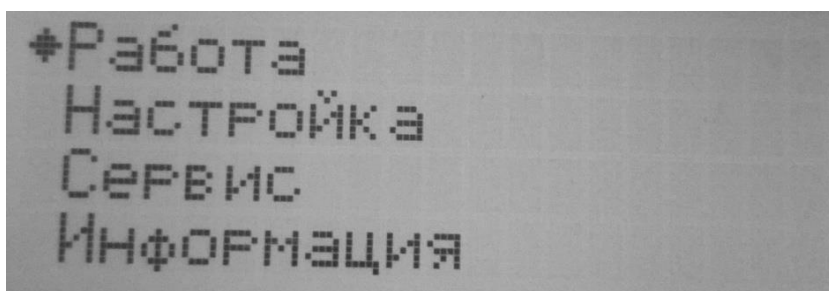

В ДАННОМ РЕЖИМЕ ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАЮТ ДВА НАСОСА ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

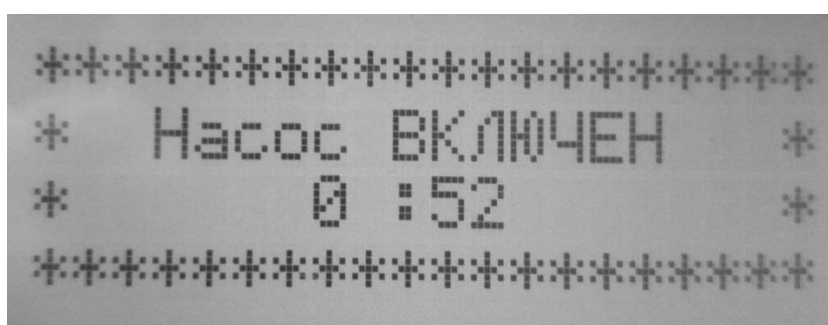

В связи с отключением автоматики защиты, использовать данный режим необходимо с осторожностью. Следите за наличием воды в насосах фильтровальной установки. В случае ее отсутствия нужно немедленно выключить панель управления.

После запуска сервисного режима на дисплее будет показан секундомер, отсчитывающий время работы насосов. Выход из режима осуществляется последовательным выключением и включением пульта управления.

Сухой контакт

Пульт управления «PoolStyle PCU-2P» имеет возможность включения сухого контакта два раза в неделю для подачи «сигнала» на устройство автоматической промывки фильтровальной установки.

Для установки времени и дня недели включения необходимо войти в меню:

Настройки -> Промывка (С.К.) и при помощи энкодера выставить требуемое значение времени, отличное от 00:00 (Нулевое значение отключает функцию), дни недели и подтвердить нажатием.

Дни недели :


01 – понедельник ; 02 – вторник ; 03 – среда ; 04 – четверг ; 05 – пятница ; 06 – суббота ; 07 – воскресенье .

Установка НУЛЕВОГО значения (00) - отключает функцию проверки дня недели.

Примечание:

*При вводе дней недели 00 * 02 - сухой контакт будет включаться в установленное время только во вторник.*

Сухой контакт включается на 60 секунд.

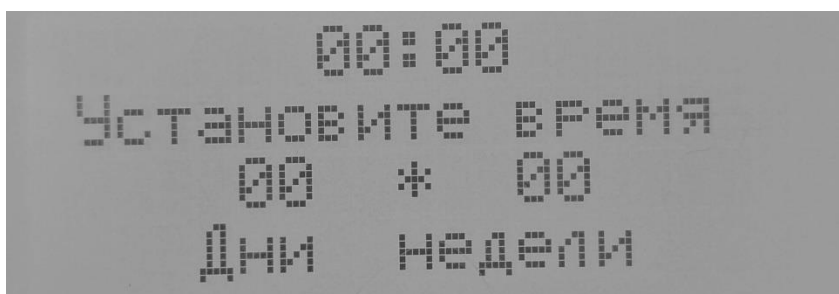

Отключение сети

Если во время работы пульта управления «PoolStyle PCU-2P» пропадает сетевое напряжение, от которого происходит питание прибора, то после появления напряжения по истечению 60 секунд пульт управления полностью восстанавливает работоспособность. При этом все ранее установленные настройки – сохраняются.

Комплект поставки

Прибор «PoolStyle PCU-2P» ----- 1шт

Датчик температуры -----1шт

Инструкция по установке ----- 1шт

Гарантия

Производитель гарантирует замену изделий или их деталей в случае обнаружения материальных или производственных дефектов при обычной эксплуатации в течение 12 месяцев с даты продажи. В течение указанного срока мы обязуемся отремонтировать или заменить дефектное изделие или его деталь на гарантийных условиях, изложенных ниже.

- Гарантия относится только к материальным и производственным дефектам, выявившимся при обычной эксплуатации, и не распространяется на повреждения изделия или его деталей, возникшие в результате конструктивных изменений, ремонта, усовершенствований или обслуживания, за исключением случаев, когда они осуществлялись сотрудниками авторизованного центра обслуживания.
- Чрезвычайные происшествия, халатность или неправильное применение вследствие несоблюдения обычных правил эксплуатации изделий такого типа аннулируют данную гарантию.
- Гарантийному ремонту не подлежат поломки, возникшие по причине неправильного подключения к электросети, отсутствия надлежащей защиты и дефектного монтажа неквалифицированным персоналом.

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, связанных с эксплуатацией прибора.

Доставка к месту обслуживания осуществляется за счет покупателя

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид установок и состав их комплектующих, без нарушения функциональности.

По всем вопросам обращаться в сервисную службу:

Тел. +7(916)554-71-41

+7(915)000-08-70

e-mail: info@poolstyle.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

ДАТА ПОКУПКИ « ____ » _____ 201 ____ г.

Инструктаж о правилах установки, эксплуатации и правилах безопасности проведен.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

М.П.